

Monteringsanvisning

Art.nr

300471,300472,300473,300474,300475,300476,300477,300478,300479

Ribbstolar

1-fack till 9-fack

Version A



Monteringsanvisning

Art.nr

300471,300472,300473,300474,300475,300476,300477,300478,300479

Ribbstolar

1-fack till 9-fack

Version A

INGÅENDE DELAR (ENFACKS RIBBSTOL)

1.	120407	Ståndare Ytter	1 par
2.	120421	Ribbstolsspole	14 st
3.	120426	Vägglister 50x28x875	2 st
4.	120461	Monteringssats Enkelfack	1 st

INGÅENDE DELAR (SAMMANSATTA RIBBSTOLAR)

1.	120407	Ståndare Ytter	1 par
2.	120421	Ribbstolsspole	14-126 st (beroende på modell)
3.	120426	Vägglister 50x28x875	*
4.	120461	Monteringssats Enkelfack	1 st
5.	120408	Ståndare Inner	1-8 st (beroende på modell)
6.	120462	Monteringssats Påbyggnadsfack	1-8 st (beroende på modell)

**OBS! Olika antal vägglister finns med beroende på hur många fack ribbstolarna har!*

Monteringsanvisning


Art.nr

300471,300472,300473,300474,300475,300476,300477,300478,300479

Ribbstolar

1-fack till 9-fack

Version A

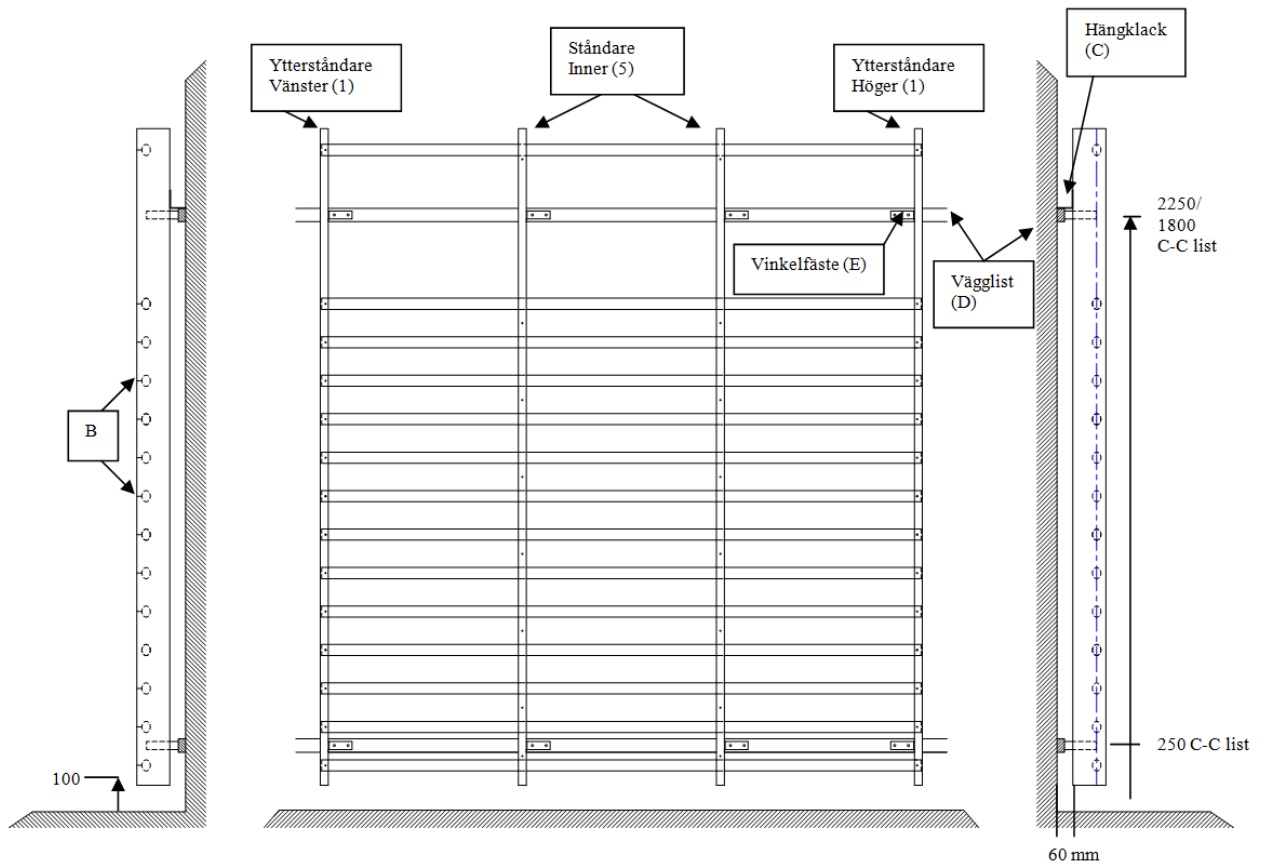

Teknisk beskrivning

Vägglisterna monteras som standard på vägg med höjden 250mm respektive 2250mm från golv (centrum vägglist) för ribbstolar med höjden 2620 och 2475mm. För ribbstolar med höjden 2185 och 1900mm monteras den övre vägglisten 1800mm från golvet.

Avståndet mellan golv och ståndarnas underkant skall vara som standard 100mm. Vägglisterna monteras i regelväggar med fransk bult min 10x75 samt i tegel/betong väggar med expanderbult min 10x75.

Montering av enfacks ribbstol

Placera en ytterståndare på *fast underlag* så att de urfrästa hålen för spolarna vänds uppåt. Pressa nu i spolarna i respektive hål, tills de spolarna pressas helt ner i ståndaren genom att knacka försiktigt med en hammare, använd skyddsklots för att inte skada spolarna. Montera nu motstående ytterståndare genom att försiktigt passa in samtliga spolarna i respektive hål och knacka med en hammare så att spolarna pressas helt ner i respektive hål. Alla skruvhål skall förborras med Ø5 borr innan fastskruvningen enligt B. Montera hängklackarna enligt C. Montera vägglisterna enligt D och häng nu upp ribbstolen så att hängklackarna vilar på den övre vägglisten. Montera det övre vinkelfästena på samtliga ståndare och därefter de nedre vinkelfästena som justeras så att ribbstolen hänger vertikalt.

Montering av flerfacks ribbstolar

Knacka fast samtliga spolarna i respektive urtag på ytterståndarna, använd hammare med skyddsklots (se montering enfack). Demontera skruvarna på täcklisterna från samtliga påbyggnads

Monteringsanvisning

Art.nr


300471,300472,300473,300474,300475,300476,300477,300478,300479

Ribbstolar

1-fack till 9-fack

Version A

ståndare. Placera vänster och höger ytterståndare samt mellanliggande påbyggnad ståndare på golvet enligt F. Alla skruvhål skall förborras med Ø5 borr innan fastskruvningen enligt B. Placera ut mellanliggande spolor och spika dessa i påbyggnadsståndare så att skarven mellan spolarna hamnar i mitten av ståndaren se G. Börja med att spika spolarna som hamnar längst upp respektive längst ner, sedan en på mitten.

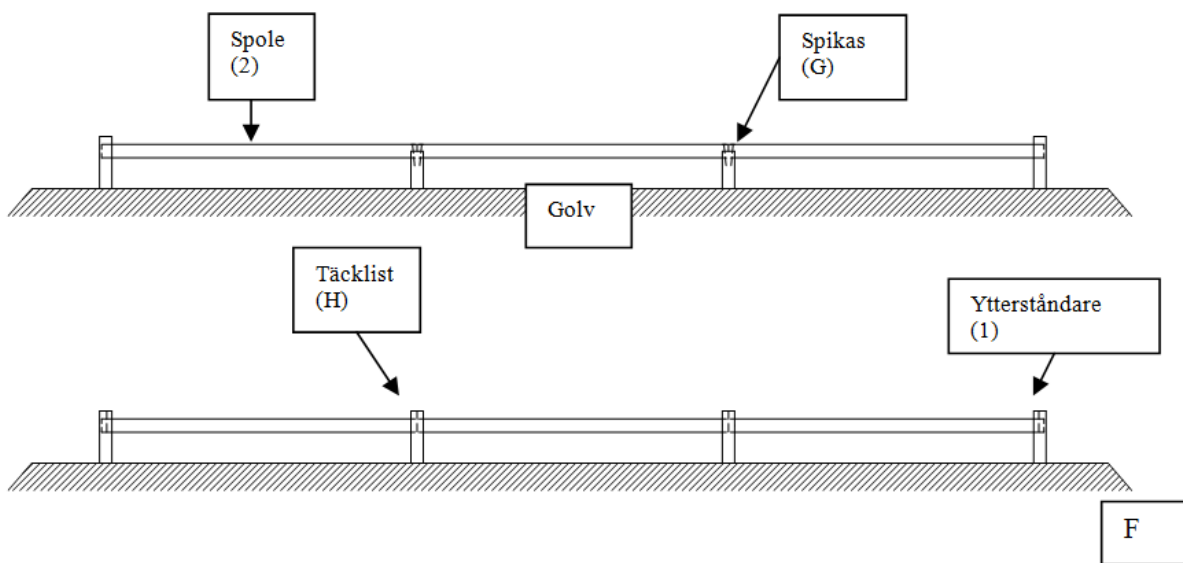

Montera nu samtliga täcklister på respektive påbyggnads ståndare, se H. Vänd nu de sammanbyggda ribbstolarna upp och ner så att baksidorna kommer uppåt. Mät ut avstånden för hängklackarna och skruva fast dessa, se C.

Montera vägglisterna enligt D och häng upp ribbstolarna så att hängklackarna vilar på den övre vägglisten (detta arbete kräver normalt flera personer). Montera det övre vinkelfästena på samtliga ståndare och därefter de nedre vinkelfästena som justeras så att ribbstolen hänger vertikalt.

Teknisk beskrivning

Vägglisterna monteras som standard på vägg med höjden 250mm respektive 2250mm från golv (centrum vägglist) för ribbstolar med höjden 2620 och 2475mm. För ribbstolar med höjden 2185 och 1900mm monteras den övre vägglisten 1800mm från golvet.

Avståndet mellan golv och ståndarnas underkant skall vara som standard 100mm.

Vägglisterna monteras i regelväggar med fransk bult min 10x75 samt i tegel/betong väggar med expanderbult min 10x75.

Utbyggnad från vägg

Som standard monteras ribbstolar med avståndet 60mm från vägg. För montering där större utbyggnad krävs finns hängklackar och vinkelfästen för utbyggnadsmåtten 80, 100, 120 samt 140 mm.