

Monteringsanvisning

Art.nr 606803

Armgång trippel med lutning


Version -



Gräv håll för stolparna ca 600x600 mm (vid sandjord 800x800 mm) enl. skiss 1, till ett djup av ca 850 mm.


Skruva fast stolparna på respektive steg enl. förborrade hål. Se skiss 2.

Skiss 2

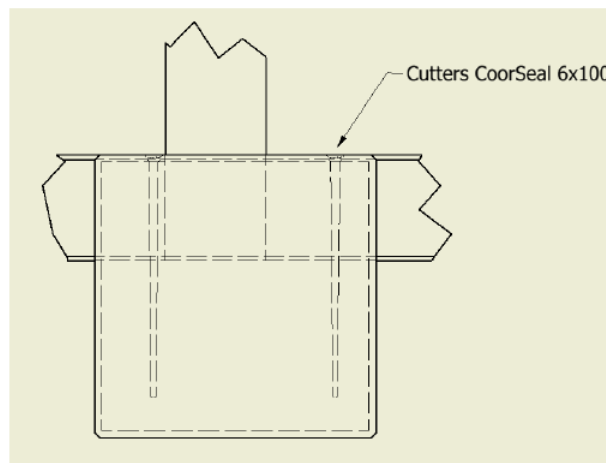

Armera stolparnas ändar med Cutters CorSeal 8x150mm, 4st per stolpe. Se skiss 3. Placera stolparna med stegarna i hålen, mät in och sträva dom enl. måttskiss. Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek. Vid sandjord öka ytan på betongen till 800x800 mm. Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant. Låt strävarna sitta kvar tills betongen har härdnat före användning.

Skiss 3

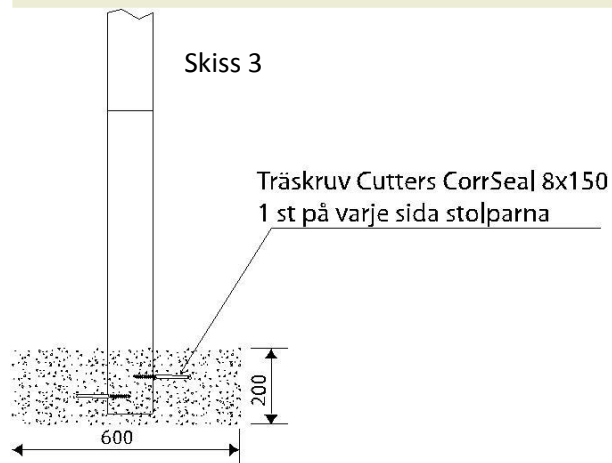

Monteringsanvisning

Art.nr 606803

Armgång trippel med lutning

Version -

Skiss 1

