

Monteringsanvisning

Art.nr 605348

Balansbom

Art.nr H.13


Version -



Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm till ett djup av ca 650 mm. Gräv även hål för den lutande bommens ände. Se skiss 1.

Skruva fast överliggarna på stolparna enl. skiss 2.
Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150mm, 4st per stolpe. Se skiss 3.


Placera stolparna i hålen och sträva.

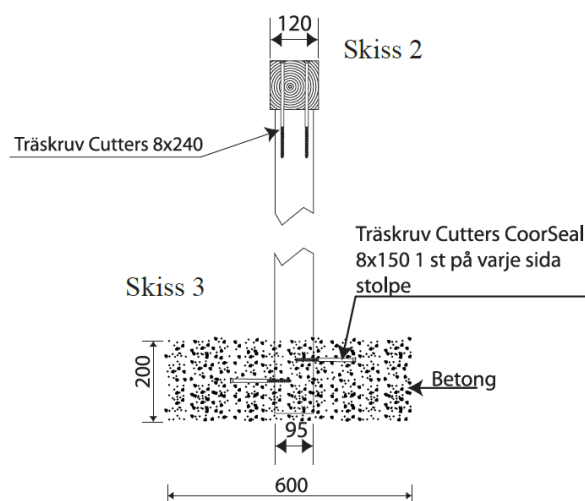

Skruva ihop den lutande bommen med överliggaren skarvar enl. skiss 4.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek. Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam.

Packa noggrant. Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdnat före användning.

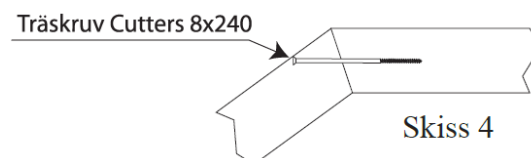


Monteringsanvisning

Art.nr 605348

Balansbom

Art.nr H.13

Version -

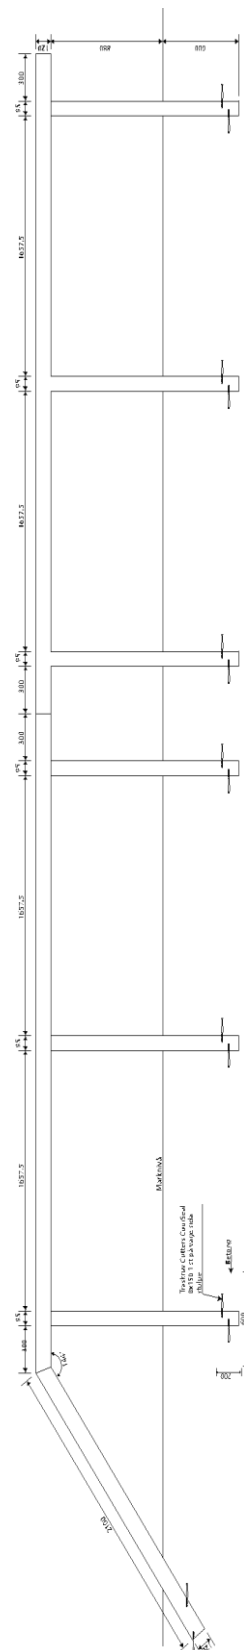

Skiss 1

