

Monteringsanvisning


Art.nr 605350

Irländska bordet art.nr H.15

Version -



Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm enl. skiss 1 till ett djup av ca 850 mm.

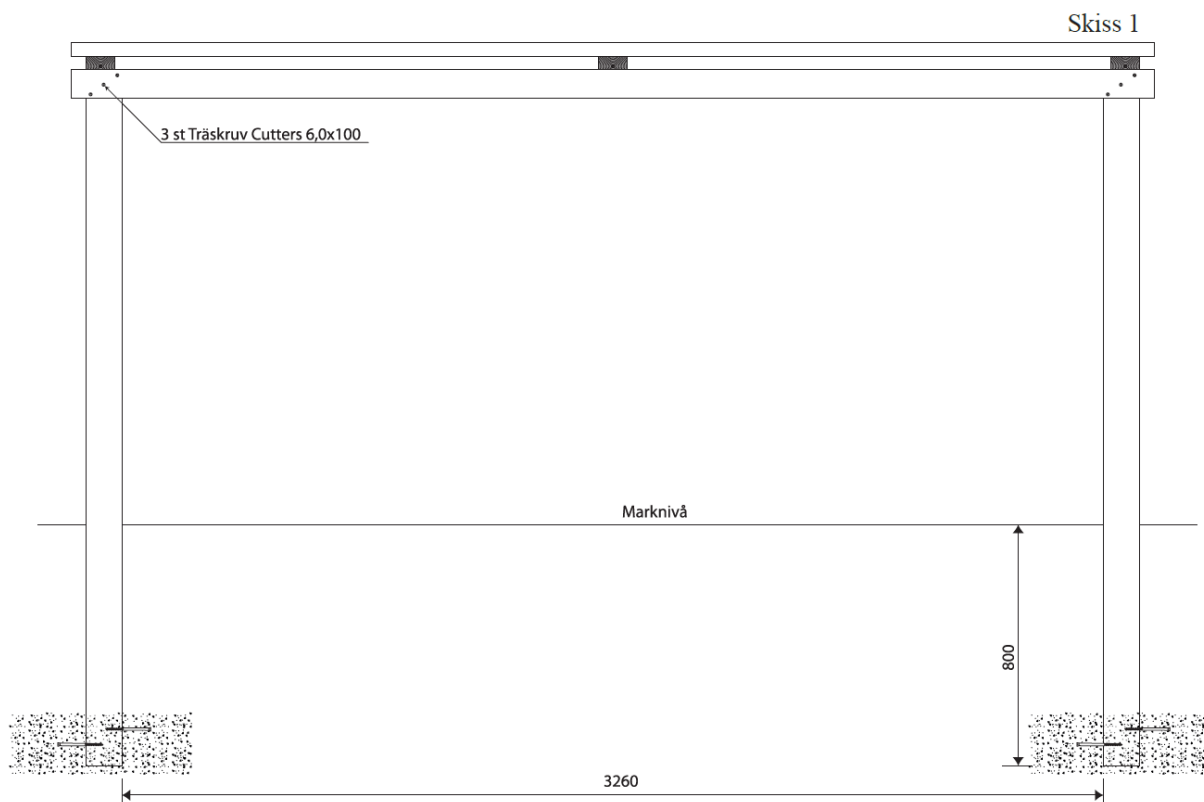

Skruva fast bordet/överliggaren på stolparna. Se skiss 1.

Monteringsanvisning

Art.nr 605350

Irländska bordet art.nr H.15

Version -

Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150mm, 4st per stolpe. Se skiss 2.

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdat före användning.

