

Installationsanvisning

UNI COLOR

Användningsområden

Uni Color är ett slittåligt, lättstädad och vattenavvisande golvbeläggningsmaterial för användning i fitness- och gymanläggningar, butikslokaler, utställningshallar, lagerlokaler och ishallar. Tack vare dess utmärkta hållbarhet och starka motståndskraft mot mekanisk nötning är Uni Color en allroundlösning för gummigolv. Välj från vårt utbud av färger och nyanser för att skapa ett rum som matchar ditt färgschema, erbjuder hög komfort och absorberar stötar och buller.

Underlag

Se till att underlaget på vilket Uni Color ska läggas är solitt och jämnt, torrt och rent samt fritt från sprickor, damm och främmande material (t.ex. murbrusrester, olja m.m.) som kan påverka limningen. Alla typer av betongytor och avjämnade ytor är lämpliga underlag för Uni Color om de uppfyller kraven. Mindre ojämnheter måste korrigeras med ett flytande utfyllnadsmaterial. Rengör underlagets yta fullständigt innan denna blandning appliceras och använd en primer (bindemedel) om nödvändigt för att säkerställa fast bindning. Om underlaget är starkt absorberande rekommenderas att bstryka den med en lämplig tätningsprimer. Börja med installationen efter att primern har härdat genom att applicera lim på den preparerade ytan. Följ tillverkarens anvisningar noggrant och kontrollera vid användning av primer att denna är kompatibel med limmet. Det rekommenderas att först göra en utläggning på testyta för att kontrollera materialens kompatibilitet. Följ tillverkarens anvisningar vid användning av lim.

Prepareringsarbete

Underlagets yta måste borstas fullständigt. Den måste vara ren och fri från alla slags föroreningar innan installation påbörjas. Små ojämnheter måste jämnas ut med en flytande utfyllnadsblandning innan installation påbörjas. Uni Color levereras på rulle eller som plattor och bör förvaras i rumstemperatur på plats i ca 1-2 dagar före installation för att säkerställa korrekt aklimatisering till rumstemperatur. Rulla ut materialet en dag innan installation på det sätt som det ska limmas så att rullarnas form hinner anpassas. Omgivningstemperaturen vid förvaring och installation bör vara mellan 15 °C och 25 °C, och bästa platsen för lagring är rummet eller anläggningen där installationen ska ske. Vid lägre eller högre omgivningstemperaturer blir limmet, fyllnads- och beläggningsmaterialet svåra att bearbeta. Se ytterligare information i bruksanvisningen för aktuella produkter för limning och tätning.

Kontrollera förpackningen före installation för att se till att korrekt mått har levererats. Reklamation på grund av otillräckliga mått kan endast godtas om produkterna i fråga ännu inte har skurits eller installerats.

Installation

Efter rengöring av ytan och, om nödvändigt, utjämning underlaget kan installationen påbörjas. Applicera limmet en tandad spatel över en något större yta än ytan för den redan installerade Uni Color-sektionen (fig.1). Se tillverkarens rekommendationer i manualen för information om korrekt tandning av spateln. Rulla ut Uni Colorsektionen på limbädden efter den rekommenderade sättningstiden som anges i tillverkarens anvisningar. Det är enklast att installera Uni Color om minst 2 personer medverkar. En person förbereder limbädden och den andra personen rullar ut sektionen direkt på limbädden och riktar samtidigt in den (fig. 2). Se till att rullen ligger rakt innan du installerar nästa avsnitt och kontrollera att det installerade avsnittet är korrekt inriktat. Korrigering i efterhand är mycket svårt. Lagg alltid undersidan mot underlaget. Undersidan är märkt med en etikett (fig. 6). Var mycket noga med att placera de angränsande kanterna tätt intill varandra vid installering av sektionerna, det vill säga så att det inte finns något mellanrum mellan intilliggande sektioner. Se också till att rulla ut materialet åt samma håll varje gång (fig. 6) och installera material fortlöpande från samma produktionsparti. Information om produktionspartiet finns på etiketterna på rullen (fig. 4 och 5). En kort tid efter limning, d.v.s. när limmet har börjat sätta sig men ännu inte har härdat helt ska kontaktryck med en rulle (fig. 3) tillämpas på Uni Color-ytan för att säkerställa fullständig kontakt mellan material och underlag samt för att eliminera slutna luftbubblor. Använd vid installation av Uni Color ett särskilt lim som rekommenderas av tillverkaren för användning med gummigolv. I vissa fall är det ändamålsenligt att använda ett 2-komponents PU-lim, t.ex. för våta utrymmen eller anläggningar med höga dynamiska krafter eller stora temperaturskillnader. För speciella tillämpningar är det möjligt att lägga ut materialet löst utan att använda lim. I sådant fall rullas materialet helt enkelt ut på ett rent och avjämnat underlag.

Installationsanvisning

UNI COLOR

Ytbeläggning

För de flesta tillämpningar rekommenderas det att applicera ett beläggingsmaterial på Uni Color-golvets yta. Applicera beläggingsmaterial som är lämpligt för denna typ av gummigolv med en målarroller. Fördela materialet jämnt över den torr och rena ytan enligt tillverkarens bruksanvisning. En lämplig beläggning appliceras generellt om materialet ska användas som golv för inomhusbruk. Några av fördelarna med att använda tätning är enklare rengöring och att färgerna håller längre. Efter att beläggning har applicerats på golvet får ytan inte vidröras förrän den har härdat fullständigt.



Figur 1: Limapplicering på det rena och avjämnade underlaget



Figur 2: Installation och inriktning av Uni Color-produkt




Figur 3: Pressa ner det installerade Uni Color-golvet

Viktig information

Beakta och följ tillverkarens anvisningar vid användning av speciallim, 2-komponents polyuretanlim eller fyllnadsmaterial. Limning av Uni Color-golv får endast ske på ett torrt och rent underlag. Vidrör inte ytan efter installation förrän limmet har härdat fullständigt. Detsamma gäller vid användning av ett tätningsmaterial för ytan på det installerade golvet. Se till att golvet som ska tätas är rent och fritt från alla slags föroreningar innan ett tätningsmaterial appliceras. Rengör vid behov ytan innan den tätas. Beträd inte det tätade golvet förrän tätningsmaterialet är fullständigt härdat. Om reklamation skulle vara aktuellt på grund av skador orsakade av felaktigt levererade varor, defekta varor, otillräckliga mått eller andra eventuella fel ska en reklamation göras omedelbart och installationen avbrytas direkt. En reklamation gällande levererat material är endast möjlig vid obehandlat material och med angivelse av produktionspartiets referensnummer (fig. 5).



Figur 4: Beakta information om produktionspartiet på etiketterna på rullarna

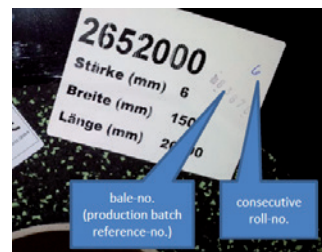

Figur 5: Påskrift på rullarna med rull- och balnummer (produktionspartiets referensnummer)