

Drift och skötsel

TELESKOPLÄKTARE UNDER BALKONG

Gäller teleskopläktare med följande funktioner:

- installerad under balkong
- motordriven
- kabelansluten manöverenhet.
- utan utläggningsbara skyddsskivor på golvet under läktaren
- automatiskt fällbara läktarstolar
- automatiskt teleskoperande sidoräcken

Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan teleskopläktaren användes för första gången. Om ni inte förstår instruktionerna, vänligen kontakta Unisport Scandinavia omedelbart och fråga efter ytterligare instruktioner.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN OCH ÄNDAMÅL

Unisports teleskopläktare är konstruerad specifikt för den lokal den är projekterad för i enlighet med tillämpliga Europeiska standarder och föreskrifter. Teleskopläktaren för denna specifika anläggning är avsedd för inomhusbruk och skall därför ej utsättas för vatten eller fukt.

MONTERING

Teleskopläktaren är fast monterad i byggnaden. Golvet ska vara plant, jämnt, horisontalt, och kunna bära minst 5 kN/m². Om teleskopläktaren manövreras ut på ett sviktande sportgolv, måste det vara förstärkt och uppfylla kraven enligt DIN 18032 (EN 14904:2006) vidare krävs ytterligare förstärkningar under sportgolvet där den största belastningen är under teleskopläktarens hjul. Bakom teleskopläktaren bör det finnas belysning för eventuellt servicearbete. Det är strängt förbjudet för någon icke auktoriserad montör att utföra installationsarbete av och på teleskopläktaren.

OBS! Endast av Unisport auktoriserat företag kan montera, demontera och reparera produkten.

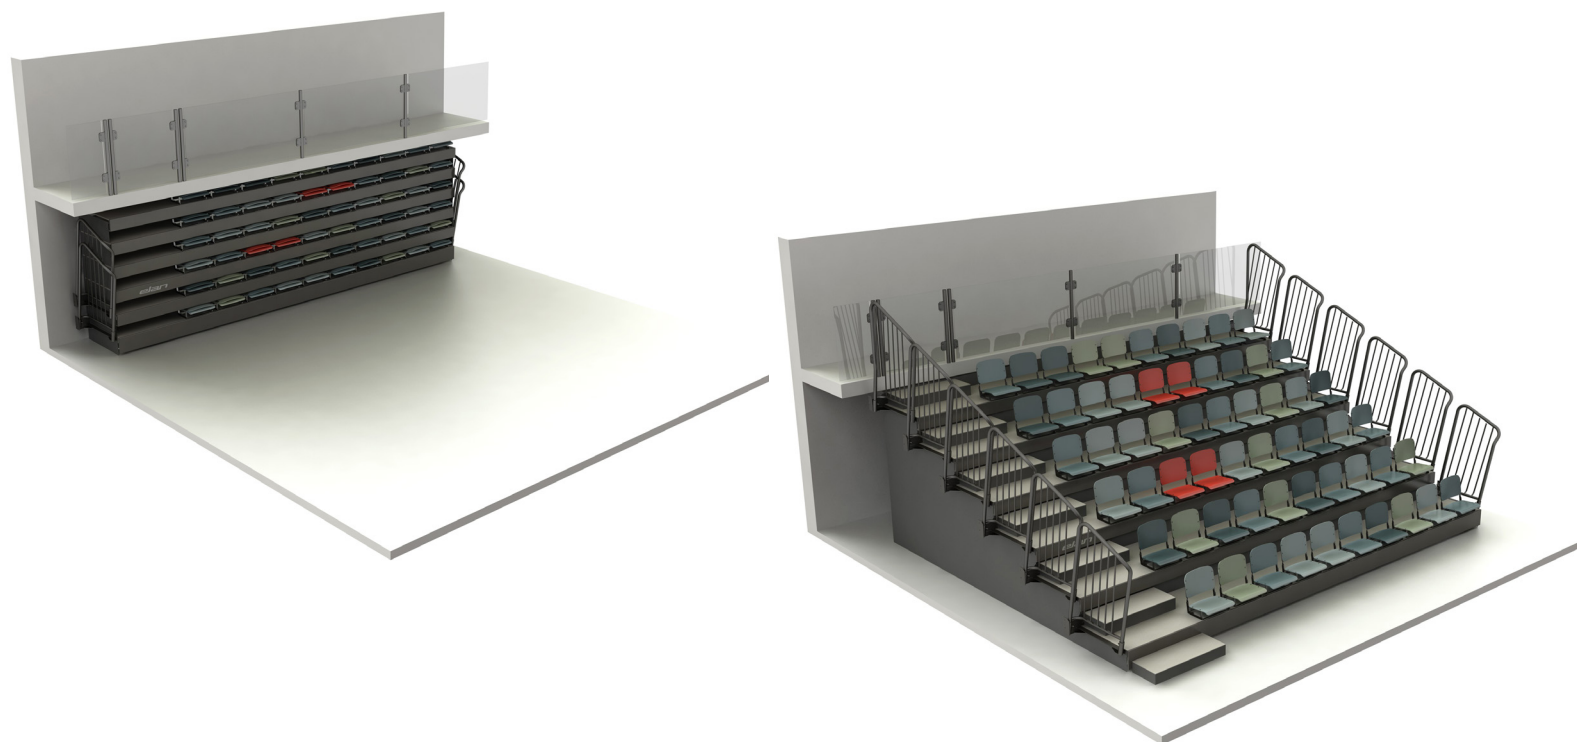

Drift och skötsel

TELESKOPLÄKTARE UNDER BALKONG

SPECIELL VARNING TILL DRIFTPERSONALEN

Slå alltid av strömmen på arbetsbrytaren som sitter på väggen bakom läktaren när läktaren står i sitt parkerade och stängda läge.

SÄKER ANVÄNDNING

Endast utbildad personal som är väl förtrogen med drift & säkerhetsinstruktionerna får manövrera läktaren. Ni som brukare skall alltid visuellt se över läktaren före varje användning. Ev. lösa skruvar skall kontrolleras, stabiliteten av läktarens konstruktion, visuellt kontrollera de svetsade kopplings- och monteringspunkterna, ev. felaktigheter skall omgående rapporteras till Unisport.

Om läktaren har skadats av någon okänd anledning, eller ej uppför sig normalt, skall följande steg vidtagas:

- Tag omedelbart produkten ur användning.
- Sätt ut en skylt "UR FUNKTION-FÅR EJ ANVÄNDAS" på en synlig plats.
- Bryt elektriciteten till teleskopläktaren.
- Lås in manöverhandtag / fjärrkontroll
- Förhindra ytterligare användning av produkten och kontakta det auktoriserade serviceföretaget.

För att kunna manövrera läktaren så måste arbetsbrytaren som sitter på väggen bakom läktaren, eller som placerats på annan plats slås på. Läktarna får endast manövreras ut eller in när inga personer befinner sig i läktarens arbetsområde. För att säkerställa detta så skall det vara 2 personer vara närvarande när läktaren är i drift. Innan läktaren startas är det mycket viktigt att kontrollera utrymmet under och bakom läktaren eftersom det finns uppenbar risk för klämskador.

ELEKTRISK DRIFT

När läktaren är utkörd måste man undersöka att den verkligen nått sin yttersta position. Är teleskopläktaren ej fullständigt utkörd till sitt yttersta läge har den ej tillräcklig bärkraft för att klara belastningen från åskådarna, vilket kan skada både läktaren och åskådarna. Motorerna till läktaren kan vara i kontinuerlig drift i ca fem minuter vilket är tillräckligt för normal användning. Vid hård och överdriven belastning slås motorn av automatiskt genom det termiska motorskyddet, motorerna måste då vila i ca 15-20 minuter för att kylas ned innan de är klara för användning igen. Läktaren stannar automatiskt i sitt yttersta och innersta läge om "Close" eller "Open" knapparna hålls intryckta.

MAXIMALT ANTAL ÅSKÅDARE

Antalet åskådare som samtidigt får befinna sig på läktaren är samma som antalet sittplatser.

BRANDSÄKERHET

Det är strikt förbjudet att röka och att använda pyroteknisk utrustning på läktarna. Var god följ lagstiftning för allmänna sammankomster för offentliga arrangemang.

HANDHAVANDE

Utkörning av teleskopläktare med kabelansluten handkontroll:

1. Viktigt att golvet framför läktaren städas av, kontrollera även bakom läktaren, mellan hjulen så att inga läskburkar etc ligger ivägen för hjulen då läktaren skall rulla ut.

2. Stick manöverenheten i kontakten som sitter i läktarraden närmast golvet.

3. Se till att den röda nödstoppknappen ej är nedtryckt.

4. Tryck först på "grön knapp ström på" för att slå på strömmen i handkontrollen.

5. Tryck på "svart knapp öppna" för att köra ut läktarna. Håll knappen intryckt hela tiden, läktaren stannar automatiskt.

6. Se till att läktaren är helt utkörd i sitt yttersta läge.

7. Montera de 3-4 översta räcken på läktarens sidor.

8. Ev lägg upp det översta trappsteget upp mot balkongen.

9. Tag manöverpanelen ut ur kontakt i främsta raden och förvara denna inlåst och oåtkomlig för obehöriga.



Drift och skötsel

TELESKOPLÄKTARE UNDER BALKONG

HANDHAVANDE

Inköring av teleskopläktare med kabelansluten handkontroll:

1. VIKTIGT! Se till att golvet under läktaren är helt rent utan några lösa föremål som läktarhjulen kan rulla över.

2. VIKTIGT! Plocka bort de 3-4 översta räckena som inte automatsikt kan paketeras under balkongen.

3. VIKTIGT! Plocka bort det översta trappsteget som eventuellt inte går in under balkongen.

4. Stick manöverpanelen i kontakten som sitter i första raden.

5. Se till att den röda nödstoppknappen ej är nedtryckt.

6. Tryck först på "grön knapp ström på" för att slå på strömmen i handkontrollen.

7. Tryck på "vit knapp stäng" för att köra in läktarna. Kör in läktaren i sitt innersta läge, Håll knappen intryckt hela tiden, läktaren stannar automatiskt.

8. Se till läktaren körs in helt till sitt innersta läge.

9. Tag manöverpanelen ut ur kontakt i främsta raden och förvara denna inlåst och oåtkomlig för obehöriga.

SKÖTSELANVISNING

Teleskopläktarens läktar-rader skall alltid hållas rena och torra. Utspilld dryck etc. skall torkas upp och rengöres annars kan golvskivorna missfärgas. Torra trasor och neutrala kemiska rengöringsmedel skall användas. Läktarens ståldetaljer kan torkas av med lätt fuktad trasa.



Trädetaljerna på läktarstolarna torkas av med lätt fuktad trasa, om läktarstolarna har klädsel så dammsugas sitt och ryggdynan med jämna mellanrum, textilen på läktarstolarna kan tvättas med textiltvättmedel, eller samma typ av klädseltvätt som till bilklädsel. Ståldetaljerna på läktaren och läktarstolarna torkas av med lätt fuktad trasa.

UNDERHÅLL

Endast ett auktoriserat serviceföretag får underhålla och reparera produkten för att garantin skall gälla. Endast original reservdelar får användas. Det måste finnas ljus vid platsen för åtgärden (reparationen och underhållet). Vi föreslår att ni installerar ett antal fasta belysningspunkter på väggen bakom teleskopläktaren.

OBS! Före service eller reparation skall ALLTID huvudströmmen brytas.

Tidsplaner för kontroll:

a. Auktoriserad person genomför en visuell kontroll regelbundet.

b. Auktoriserat serviceföretag skall genomföra en fysisk kontroll 1 gång / år.

Det auktoriserade serviceföretaget skall skriva en service-rapport på genomförd service eller reparation.

SÄKERHETSVARNING:

FARAN MED STRÖMFÖRANDE DELAR

På grund av mekanisk eller annan påverkan (böjning, vibrationer, mekaniska slag, temperatur och ljus) på elkablar (isolering), kan det uppstå kontakt mellan den elektriska ledningen och läktarens konstruktionsdelar, vilket kan direkt eller indirekt medföra livsfara., därför är det oerhört viktigt att visuell kontroll sker regelbundet så att kablar etc ej skadats eller kommit i kläm någonstans. Ansvarig person måste utföra kontinuerliga kontroller för att tillgodose säker användning och underhåll av produkten enligt vad dessa instruktioner föreskriver.

När dessa villkor för användning, underhåll och service instruktioner inte efterföljs, avsäger sig tillverkaren allt ansvar för eventuella skador på produkt och människor.