

Drift og vedlikehold

TELESKOPTRIBUNE UNDER BALKONGEN/ FREMSPRING

Gjelder teleskoptribuner med følgende funksjoner:

- Installert under balkongen/ fremspring
- Motordrevet.
- Kablet kontrollenhet.
- Uten å legge beskyttelse plater på gulvet under tribunen.
- Automatisk sammenleggbare tribune.
- Automatisk teleskopisk rekkverk.

Vennligst les disse instruksjonene nøye før teleskoptribunen benyttes for første gang. Hvis man ikke forstår instruksjonene, vennligst kontakt Unisport umiddelbart og be om ytterligere instruksjoner.

BRUKSOMRÅDER OG FORMÅL



Unisports teleskoptribuner er utformet spesielt for det prosjekterte lokalet i samsvar med gjeldende Europeiske standarder og forskrifter. Teleskoptribunen for dette spesifikke anlegget er beregnet for innendørs bruk, og bør derfor ikke utsettes for vann eller fuktighet..

NB! Kun et Unisport autorisert firma kan montere, installere og reparere produktet.

MONTERING

Teleskoptribunen er fastmontert i bygningen. Gulvet bør være flatt, jevnt, horisontal, og være i stand til å bære i det minste 5 kN/ m². Hvis teleskoptribunen benyttes på et sviktende sportsgulv, må det være forsterket og møte kravene iht. DIN 18032 (EN 14904: 2006). Videre krever ytterligere forsterkninger under sportsgulvet der den største belastningen er under teleskoptribunens hjul. Hvis du ønsker å beskytte gulvet ekstra godt skal man legge ut kryssfinerplater foran tribunen, utlegg av disse platene må avklares i forkant om skal benyttes, da teleskoptribunen må installeres oppå noen av platene. Tribunen kan ikke kjøres opp på beskyttelsesplatene foran hovedtribunen, så fremt det ikke er installert permanente beskyttelsesplater fra begynnelsen, som er montert under tribunen i parkert stilling. Bak teleskoptribunen bør det være belysning for evt. servicearbeid. Det er strengt forbudt for uautorisert personell å utføre installasjonsarbeidet av teleskoptribuner.

NB! Kun et Unisport autorisert firma kan montere, installere og reparere produktet.

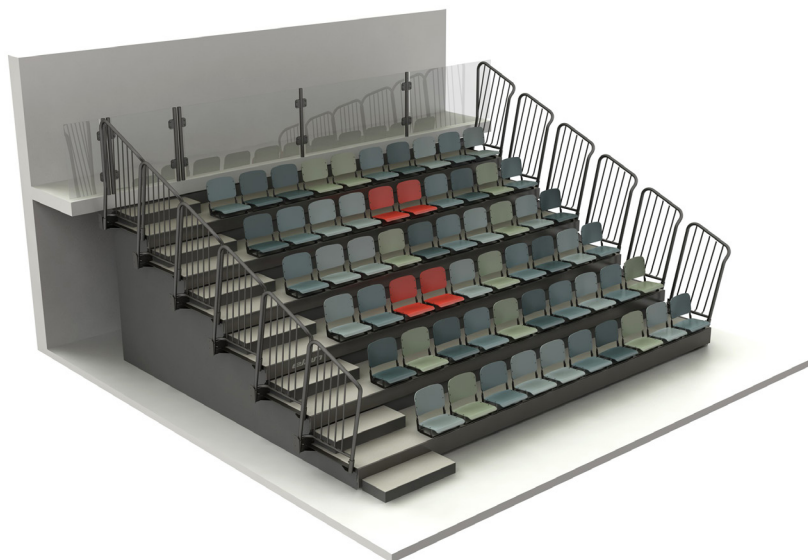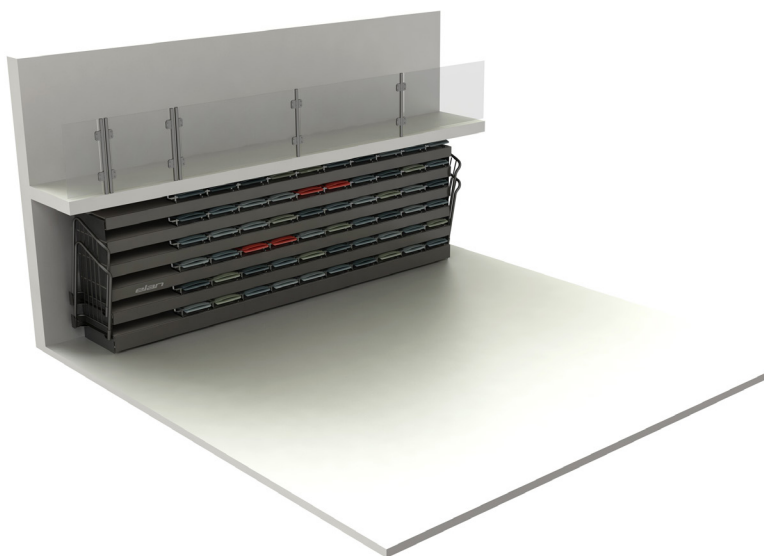

Drift og vedlikehold

TELESKOPTRIBUNE UNDER BALKONGEN/ FREMSPRING

BRUKSOMRÅDER OG FORMÅL

Slå alltid av strømmen på hovedbryter som er plassert på veggen bak tribunen når tribunen er parkert i lukket stilling.

SIKKER BRUK

Kun personale som er kjent med bruks- og sikkerhetsinstrukser må manøvrere tribunen. Du som bruker skal alltid visuelt se over tribune før bruk. Evt. løse skruer bør sjekkes, stabiliteten av tribunens konstruksjon, visuell sjekk av sveisede koblinger og festepunkter, og evt. feil skal rapporteres umiddelbart til Unisport.

Hvis tribunen har blitt skadet av en eller annen ukjent grunn, eller ikke oppfører seg normalt, skal følgende tiltak utføres:

- Stopp all bruk av produktet umiddelbart.
- Sett opp et skilt "I USTAND-MÅ IKKE BENYTTES" på et godt synlig sted.
- Koble fra strømforsyningen til teleskoptribunen.
- Fjern kontrollspaken/ fjernkontrollen.
- Forhindre ytterligere bruk av produktet og kontakte autorisert servicepersonale.

For å kontrollere tribunen må servicebryter som sitter på veggen bak tribunen, eller plassert på annet sted slås på. Tribunen kan kun betjenes inn eller ut når ingen er i tribunes bruksområde. For å sikre dette må det være to personer til stede når tribunen er i drift. Før tribunen startes, er det svært viktig å sjekke rommet under og bak tribunen hvor det er en åpenbar risiko for skader.

ELEKTRISK DRIFT

Når tribunen er trukket ut må man undersøke om virkelig nådd sin ytterstilling. Er ikke teleskoptribunen fullstendig trukket ut til sin maksimale posisjon, har den ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere belastningen av tilskuere, noe som kan skade både tribune og tilskuere. Motoren til tribunen kan være i kontinuerlig drift i ca. fem minutter, som er tilstrekkelig for normal bruk. Ved kraftig og overdreven belastning stanses motoren automatisk av termisk motorvern. Motorene må deretter hvile i 15-20 minutter for å kjøles ned før de er klare til bruk igjen. Tribunen stopper automatisk i sin ytterste og innerste posisjon når "Lukke" eller "Åpne" knappen holdes inne.

MAKSIMALT ANTALL TILSKUERE

Antallet tilskuere som kan være til stede på tribunen samtidig er det samme som antall seter.

BRANNSIKKERHET

Det er strengt forbudt å røyke og bruke pyroteknisk utstyr på tribunen. Følg regler for offentlige arrangementer.

DRIFT

Utkjøring av teleskoptribunen med kablet kontroll:

1. Viktig at gulvet foran tribunen blir rengjort, og til kontrollert bak tribunen, samt mellom hjulene slik ingen brusbokser etc. er veien for hjulene der tribunen skal rulle ut.
2. Sett kontrollenheten i kontakten på tribuneraden nærmest gulvet.
3. Pass på at den røde nødstoppknappen ikke er trykket inn.
4. Trykk først "grønn knapp på" for å slå på strømmen på håndkontrollen.
5. Trykk deretter på den "sorte åpne-knappen" for å drive ut tribunene. Hold knappen nedtrykt helt til tribunen automatisk stopper.
6. Kontroller at tribunen er helt utkjørt i sin ytterste posisjon.
7. Monter de 3-4 øverste skinnene i tribunes sider.
8. Evt. legg sammen det øverste trinnet opp mot balkongen/ fremspringet.
9. Ta håndkontrollen ut av stikkkontakten på første rad, og oppbevar den innelåst og utilgjengelig for uvedkommende.



Drift og vedlikehold

TELESKOPTRIBUNE UNDER BALKONGEN/ FREMSPRING

HANDHAVANDE

Innkjøring av teleskoptribunen med kablet kontroll:

1. Viktig at gulvet foran tribunen blir rengjort, og til kontrollert bak tribunen, samt mellom hjulene slik ingen brusbokser etc. er veien for hjulene der tribunen skal rulle ut.

2. VIKTIG! Fjern de 3-4 øverste platene som ikke automatisk kan pakkes under balkongen/ fremspringet

3. VIKTIG! Fjern øverste trinn som eventuelt ikke går inn under balkongen/ fremspringet.

4. Sett kontrollenheten i kontakten på tribuneraden nærmest gulvet.

5. Pass på at den røde nødstoppp-knappen ikke er trykket inn.

6. Trykk først "grønn knapp på" for å slå på strømmen på håndkontrollen.

7. Trykk på "hvit knapp steng" for å kjøre inn tribunen. Kjør inn tribunen helt til innerste posisjon, holde tasten nede hele tiden, tribunen stopper automatisk.

8. Pass på at tribunen er kjørt helt tilbake til sin innerste posisjon.

9. Ta håndkontrollen ut av stikk-kontakten på første rad, og oppbevar den innelåst og utilgjengelig for uvedkommende.

VEDLIKEHOLD

Teleskoptribunens tribunerader bør alltid holdes rent og tørt. Sølt drikke osv. bør tørkes opp og rengjøres ellers kan gulvbordene misfarges. Tørre filler og nøytrale kjemiske rengjøringsmidler bør brukes. Tribunens ståldeler kan tørkes av med en fuktig klut. Tredetaljene på tribunestolene tørkes med fuktig klut, hvis tribunestolene har møbeltrekk, støvsug så sete- og ryggpute med jevne mellomrom.



Stoffet på tribunestolene kan rengjøres med vanlig vaskemiddel, eller vaskes med samme type middel som benyttes til vask av møbeltrekk. Stålstativets deler kan tørkes av med en fuktig klut. Ståldetaljene på tribunen og tribunestolene tørkes med en fuktig klut

SERVICE

Det er kun et autorisert serviceselskap som skal utføre service og reparere produktet for at garantien skal være gyldig. Kun originale reservedeler må benyttes. Det må være tilstrekkelig med lys på stedet der arbeidet skal utføres (reparasjon og vedlikehold). Vi foreslår at man installerer en rekke faste belysningspunkter på veggen bak teleskoptribunen.

NB! Før service eller reparasjon må hovedstrømmen alltid være avslått.

Hyppighet for kontroller:

a. Autorisert person gjennomfører en visuell inspeksjon regelmessig.

b. Autorisert selskap skal gjennomføre en fysisk kontroll én gang per år.

Den autoriserte forhandleren må skrive servicereport ved fullføring av service eller reparasjon.

SIKKERHET ADVARSEL:

FARE MED STØMFØRENDE LEDNINGER

På grunn av mekaniske eller annen påvirkning (bøying, vibrasjon, mekanisk sjokk, temperatur og lys) på elektriske ledninger (isolasjon), kan det være kontakt mellom elektriske ledninger og tribunens konstruksjonselementer, som direkte eller indirekte kan medføre livsfare. Derfor er det ekstremt viktig at visuell inspeksjon gjøres regelmessig, slik at kablene etc. ikke er skadet eller har en knekk noen steder. Den ansvarlige personen skal utføre løpende kontroller for å oppfylle forsvarlig bruk og vedlikehold av produktet som disse instruksjonene foreskriver. Hvis betingelsene for bruk, vedlikehold- og serviceinstruksjonene ikke følges, fraskriver produsenten seg ethvert ansvar for eventuelle skader på produktet og mennesker.